
# **全計フィルター(プリーツフィルター)** の取付け


### 1 前面パネルを外す。

● 突起部(左右2ヵ所)を押して、手前に引き上げ、 取り外す。

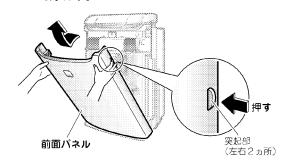


### **2** 水タンクを外す。

◆とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

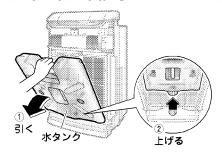


## 3 ユニット1を外す。

●とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

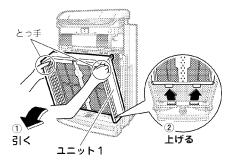

## 4 脱臭触媒ユニットを外す。

◆とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

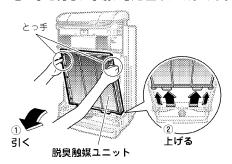

### 5 空清フィルターを取り付ける。

- ① 空清フィルターの左右の穴(各5ヵ所)を脱臭触媒ユニットの左右にある突起部(各5ヵ所)に引っかける。
- ② 空清フィルターを脱臭触媒ユニットの上下のツメ (4ヵ所)の下に差し込む。




● 空清フィルターをまちがって取り付けると、性能が低下します。

### バイオ抗体フィルター(別売品)の取付け

バイオ抗体フィルターを取り付けなくても、空気清浄機 の機能に支障はありません。

### 1 脱臭触媒ユニットを外す。

# 2 脱臭触媒ユニット(裏側)にバイオ抗体フィルターを取り付ける。

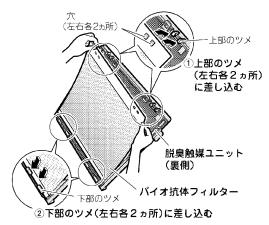

詳しくは、バイオ抗体フィルターに記載の説明をご覧ください。

### お知らせ

- バイオ抗体フィルターは別売品のため、付属されていません。ご入用の際は別途お買い求めください。(▶裏表紙)
- バイオ抗体フィルターはウイルスの除去スピードを速める 専用フィルターです。空気が乾燥してウイルスが繁殖しや すい冬季などにお使いください。
- ご使用済みのバイオ抗体フィルターは不燃物ゴミとして 処分してください。(大橋:ポリエスラー・イン・スンダ子等な)

(材質:ポリエステル/レーヨン系不織布) 詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

# 準備する

# 4 水タンクの準備をする

タンクに水を入れなくても、空気清浄運転はできます。

### 1 水タンクのキャップを開ける。




### 2 水タンクに水を入れてキャップを閉める。

水道水以外は使わないでください。 カビや雑菌が繁殖する原因になるおそれがあります。

- まわりが水でぬれてもよい場所で作業してください。
- 水タンクに少量の水を入れ、振り洗いしてから水を 入れてください。

お手入れ方法は 🕨 22ページ

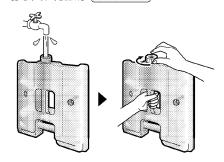

水タンクのキャップは確実に閉めてください。水もれの原因となる場合があります。

- ◆水の入ったタンクを運ぶときは、タンクのとっ手を しっかり持ってください。
- キャップ中央部の弁には触れないでください。 タンクの水がこぼれます。



#### お願い

以下のような水は、水タンクに入れないでください。


- 温水(40°C以上)、アロマオイル、化学薬品、汚れた水、 芳香剤や洗剤を入れた水など。
- 本体の変形や故障の原因になるおそれがあります。
- 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、 井戸水など。

カビや雑菌が繁殖する原因になるおそれがあります。

# 日 各部を取り付ける


### 1 脱臭触媒ユニットを取り付ける。

●とっ手を持ち、本体下部の溝(4ヵ所)に脱臭触媒 ユニットの突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

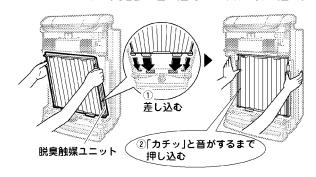


## 2 ユニット1を取り付ける。

●とっ手を持ち、本体下部の溝(2ヵ所)にユニット1の突起部を差し込んで、本体へ押し込む。

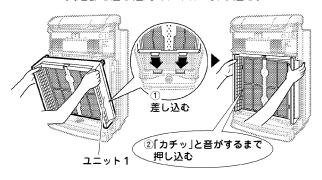


# 3 水タンクを取り付ける。

● とっ手を持ち、本体下部の穴に水タンクを差し込んで、本体へ押し込む。

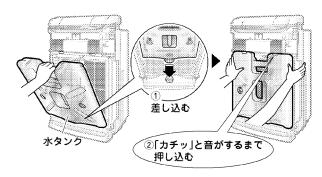

### 4 前面パネルを取り付ける。

◆本体下部の溝にパネル下部のツメ(2ヵ所)を差し 込んでパネルを閉じる。

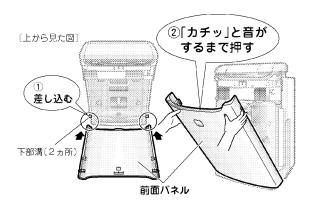


前面パネルが正しく装着されていないと安全スイッチが作動し、運転しない場合があります。 ► 16ベージ

### お願い

● 必ずプレフィルター(緑色)と空清フィルター(表:白色・ 裏:青色)を取り付けた状態で運転してください。 取り付けないで運転すると故障の原因になります。

# 6 電源プラグをコンセントに 差し込む

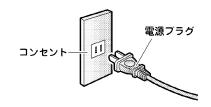

### 〈使用上のお願い〉

- 美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使用しない。 (保存品の品質低下の原因)
- ●以下のような水は使用しない。 温水(40℃以上)、アロマオイル、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水など (本体の変形や故障の原因) 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水など (カビや雑菌が繁殖する原因)
- 加湿し過ぎない。 (室内の結露やカビが発生する原因)
- 凍結に注意する。(故障の原因)凍結のおそれがあるときは、水タンクおよび加湿トレーの水を捨ててください。
- ●使わないときは水を捨てる。(汚れや水アカにより、カビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因)使用しないときは、水タンクおよび加湿トレーの水を捨ててください。


# 空気清浄運転したいとき

### ■電源プラグをコンセントに 差し込む



### お願い

●運転中に電源プラグを抜いて運転を停止しないでください。

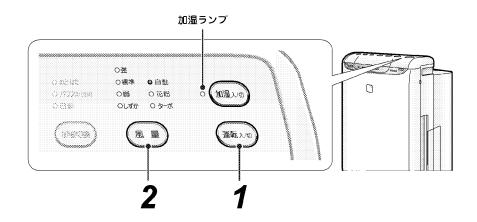

### (運転入/切 を押す。

前回加湿運転を行っていた場合、自動的に加湿運転を行いますので、(100% x/g) で加湿ランプを消灯させてください。



### (風量 を押して風量を切り換える。

● 押すごとに風量が切り換わります。

◆ ● 自動 ◆ ● ●しずか ◆ ● ●弱 ◆ ● ●標準 ◆ ●強 ◆ ● ターボ ◆ ● 花粉 ◆

### 自動運転

空気の汚れ具合に応じて、自動的に風量 (「しずか」「弱」「標準」「強」)を調整します。

### しずか運転

微風運転となります。 就寝中などでの使用をおすすめします。

### ターボ運転

大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。

### 花粉運転

5分ごとに風量が切り換わり、ゆるやかな気流を おこして、花粉が床に落ちる前にキャッチしやすく します。


### お知らせ

● 初期設定は、空気清浄運転、風量「自動」になっています。 電源プラグを抜いた場合や、前面パネルを外して再度運転した場合、また停止した後の次回運転時は、前回の運転内容で運転を 行います。

# 加湿+空気清浄運転したいとき

●運転中に本体を動かさないでください。水もれ、故障や誤作動の原因になります。

加湿運転時も、空気清浄運転を 行います。(加湿の単独運転は できません。)

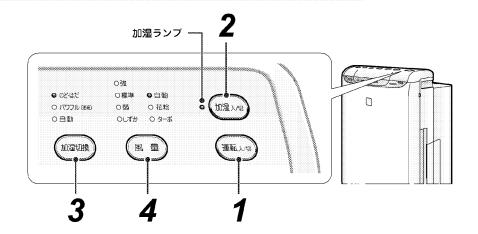

# 1 (運転入切) を押す。

# 2 (加湿ショ) を押して加湿ランプを 点灯させる。

● 前回加湿運転を行っていた場合、加湿ランプは自動的に点灯します。

# 3 如湿切換 を押して加湿モードを切り換える。

● 押すごとにモードが切り換わります。

◆ ● 自動 ◆ ● パワフル (連続) ◆ ● のど・はだ。

自動 しつど50%をめやすに自動で運転 します。

パワフル (連続) 加湿が足りないと感じるとき、また は連続して加湿をしたいときに選択 してください。

のどはだ のどや肌にやさしいしつどになる ように自動で運転します。

### お願い

● 加湿フィルターを必ず取り付けて運転してください。

# 4 📵 🖹 を押して風量を切り換える。

- 押すごとに風量が切り換わります。
- 「のど・はだ」は風量「自動」になります。風量設定はできません。
- 風量を設定したい場合は、加湿モードを「自動」または「パワフル(連続)」にしてください。風量を強くすると加湿量も増えます。
- 風量「自動」の場合、空気の汚れ具合としつどに応じて、自動的に風量を調節します。
- ●「パワフル(連続)」で風量「自動」にした場合、風量 は「しずか」「弱」にはなりません。


### のど・はた加湿について

室内の温度に合わせて、のどや肌にやさしい しつどに加湿します。

乾燥が気になる季節にお使いください。

- 目標しつどになるように風量を自動的に切り換えます。
- しつどを少し高めに設定しているため、外気温と室内温度 の差が大きいと結露しやすくなります。

### ■室内の状態と運転内容

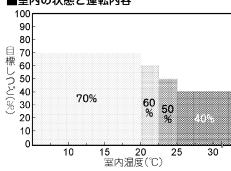


### お知らせ


- 運転中は、水タンクの水が加湿トレーに供給される際にポコポコ音などの音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 加湿運転中に設定しつどに到達したり、給水ランプが点灯すると、加湿運転は停止しますが、空気清浄運転はそのまま行います。
- 風量設定により加湿量は異なります。

# お手入れ早見表


### ⚠ 警告

お手入れの前には必ず運転を停止し、 電源プラグを抜く。 (感電やけがの原因)

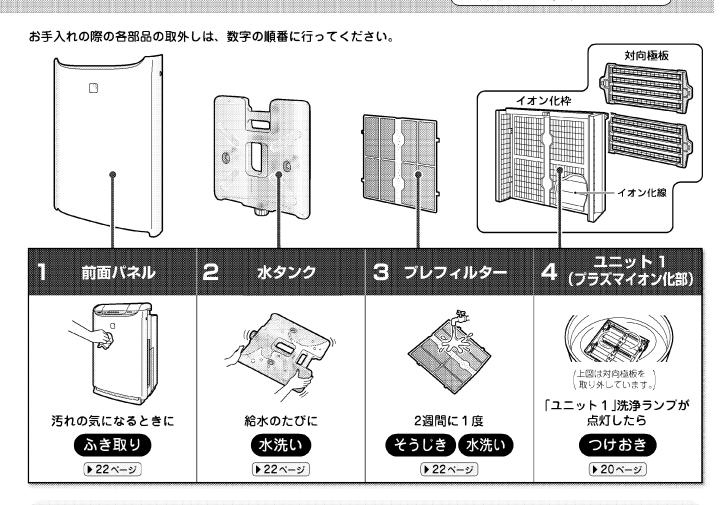

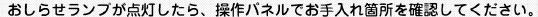


● 加湿フィルター洗浄ランプ、空清フィルター交換ランプ、「ユニット1・2」洗浄ランプ、給水ランプのいずれかが点灯・点滅しています。

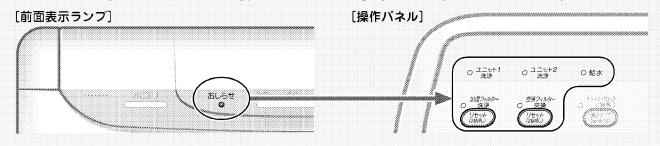

### お願い

取り外した前面パネルは、表面が傷付いたり、裏面の突起部が破損しないように注意してください。
裏面の突起部は、パネルを開くと電源が「切」になる安全スイッチの役目をしています。
破損しますと、運転ができなくなりますのでご注意ください。

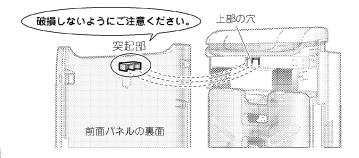



# 警


- ◆本体上部の穴の奥には触れない。 (感電のおそれ)
- 誤って破損し、運転できなくなった場合は、 お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご相談ください。
  ▶ 35ペーシ


### 各部の取外し・取付けかたは ▶18,19ページ を参照してください。



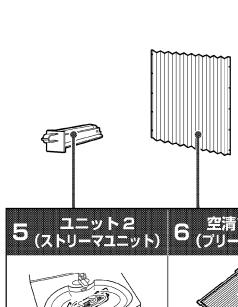

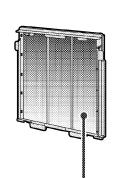

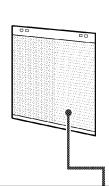

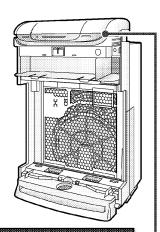

# 6 空清フィルター (ブリーツフィルター)

# 肤臭触媒ユニット

# 8 ハイオ抗なフィルタ・



「ユニット2」洗浄ランプが点灯したら または、ストリーマ放電の 音質が変わったり、小さくなったら

つけおき


(▶21ページ)



空清フィルター交換ランプが 点灯または点滅したら

交換 水洗い不可

(▶23ページ)

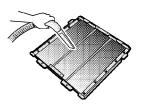

汚れの気になるときに

そうじき 水洗い不可

▶ 22ページ



開封後約1年で

交換水洗い不可

(▶11ページ)

#### 本体・センサー用 加湿フィルター 空氣取入九回



1ヵ月に1度 またはニオイや汚れが 気になるとき

つけおき

▶ 24, 25ページ


## 加温トレー




1ヵ月に1度 またはニオイや汚れが 気になるとき

水洗い

▶ 24, 25ページ

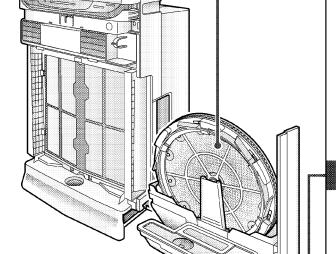

加湿トレー、加湿フィルター をお手入れする際は、先に ①前面パネル、②水タンクを 取り外してください。

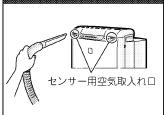

ホコリなどがたまったら

そうじき、ふき取り


▶ 22ページ

# 各部の取外し・取付け

# 取外しかた


### **1** 前面パネルを外す。

● 突起部(左右2ヵ所)を押して、手前に引き上げ、 取り外す。

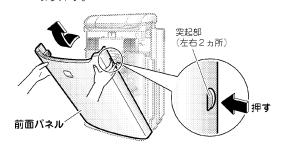


### **2** 水タンクを外す。

●とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

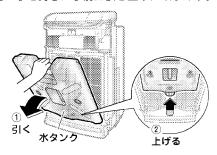

# **3** プレフィルターを外す。


● 上部の凹部に指を引っかけて手前に引き、左右の ツメ(4ヵ所)をユニット1の左右の穴(4ヵ所)から 外す。

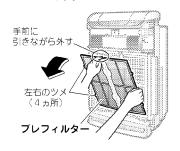

# お知らせ はじめに掃除機でホコリ を吸い取ってから外して ください。


## **4** ユニット1を外す。


● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

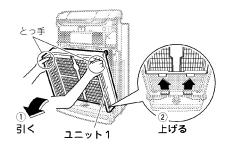

### 5 脱臭触媒ユニットを外す。

● とっ手を持ち、手前に引き上げ、取り外す。

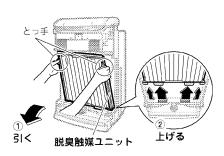

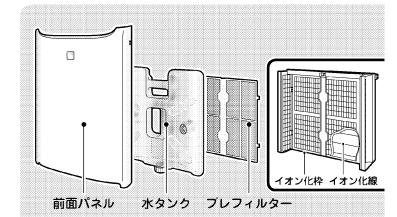

#### ご注意

● 対向極板の取外し、取付けの際はゴム手袋を使用してください。対向極板、イオン化線で手を切るおそれがあります。

対回極板の 取外し

### 観外し

● 白色と緑色のツマミ部(左右2ヵ所)を同時につまんで、対向 極板を持ち上げて外す。

